


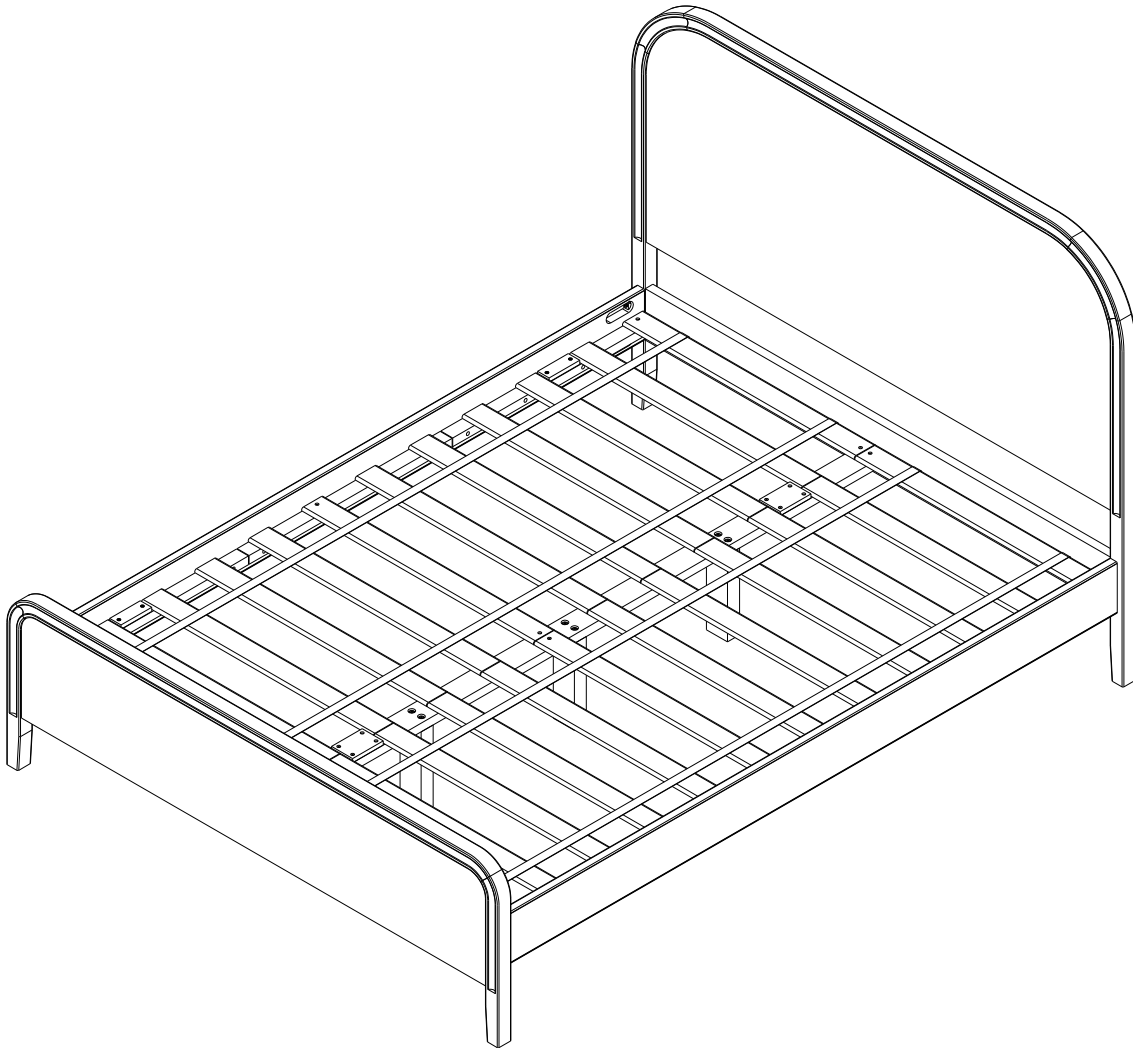

## ROWAN



## **WARNING:**

To help prevent entrapment, the minimum mattress height with this bed must be 9 inches.



## **MISE EN GARDE**

Pour empêcher le coincement, la hauteur du matelas doit être au moins 9 pouces.




## **ADVERTENCIA**

Para ayudar a prevenir atascamientos, la altura mínima del colchón con esta cama debe ser 9 pulgadas.

**04-000285-1**

---

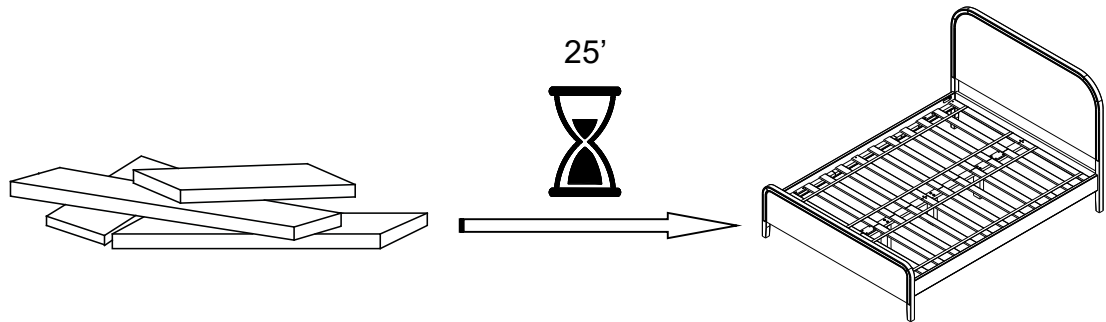

## ⚠ ENGLISH

- Do not dispose of any packaging or contents of the shipping carton until assembly is completed to avoid accidentally discarding small parts or hardware.

## ⚠ FRANÇAIS

- Ne jetez rien des produits d'emballage et du contenu de la boîte jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé, afin d'éviter de jeter par mégarde de petites pièces ou des morceaux.

## ⚠ ESPAÑOL

- Para evitar desechar accidentalmente las partes pequeñas o las piezas de ferretería, no tirar el embalaje o contenido de la caja hasta que el ensamblaje esté completo.

### Care Instructions:


- Dust often using a clean, soft, dry and lint-free cloth.
- Blot spills and wipe with a clean, damp cloth immediately.
- We do not recommend the use of chemical cleansers, abrasives or furniture polish on our lacquered finish.
- Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.

### Instructions d'entretien :



- Épousseter régulièrement avec un chiffon propre, doux et non pelucheux.
- Éponger immédiatement les liquides renversés et essuyer à l'aide d'un chiffon propre et humide.
- L'utilisation de produits nettoyants chimiques, d'abrasifs ou d'encaustiques sur nos finitions laquées n'est pas recommandée.
- Le matériel de fixation peut se desserrer avec le temps. Vérifiez régulièrement afin de vous assurer que tous les raccords sont bien serrés. Resserrez-les au besoin.

### Instrucciones de cuidado:







- Limpiar el polvo con un trapo limpio, suave, seco y libre de pelusas.
- Secar los derrames de inmediato y limpiar con un trapo limpio y húmedo.
- Recomendamos no usar limpiadores químicos, abrasivos o lustramuebles sobre el acabado barnizado.
- Las piezas de ferretería pueden aflojarse con el tiempo. Controlar periódicamente que estén bien ajustadas. Si es necesario, volver a ajustarlas.

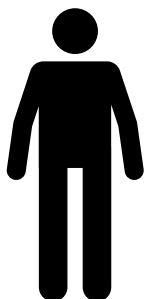


**X3**

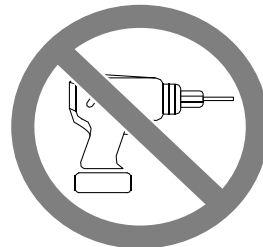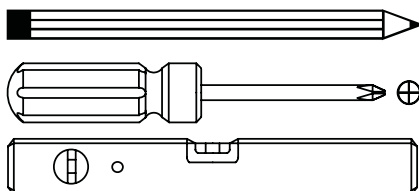


NOT INCLUDED / NON INCLUS / NO INCLUIDAS

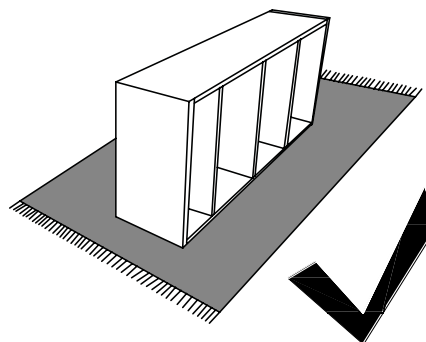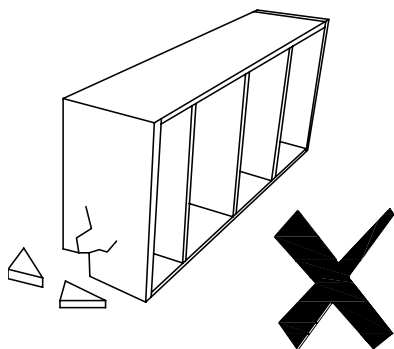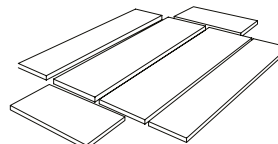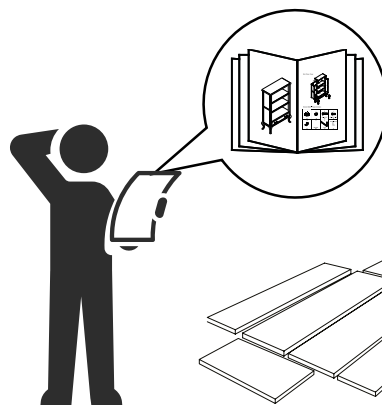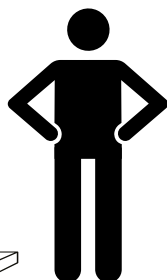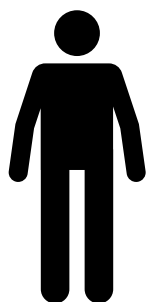

**\*APPLY RUGS OR CUSHIONED SURFACE**

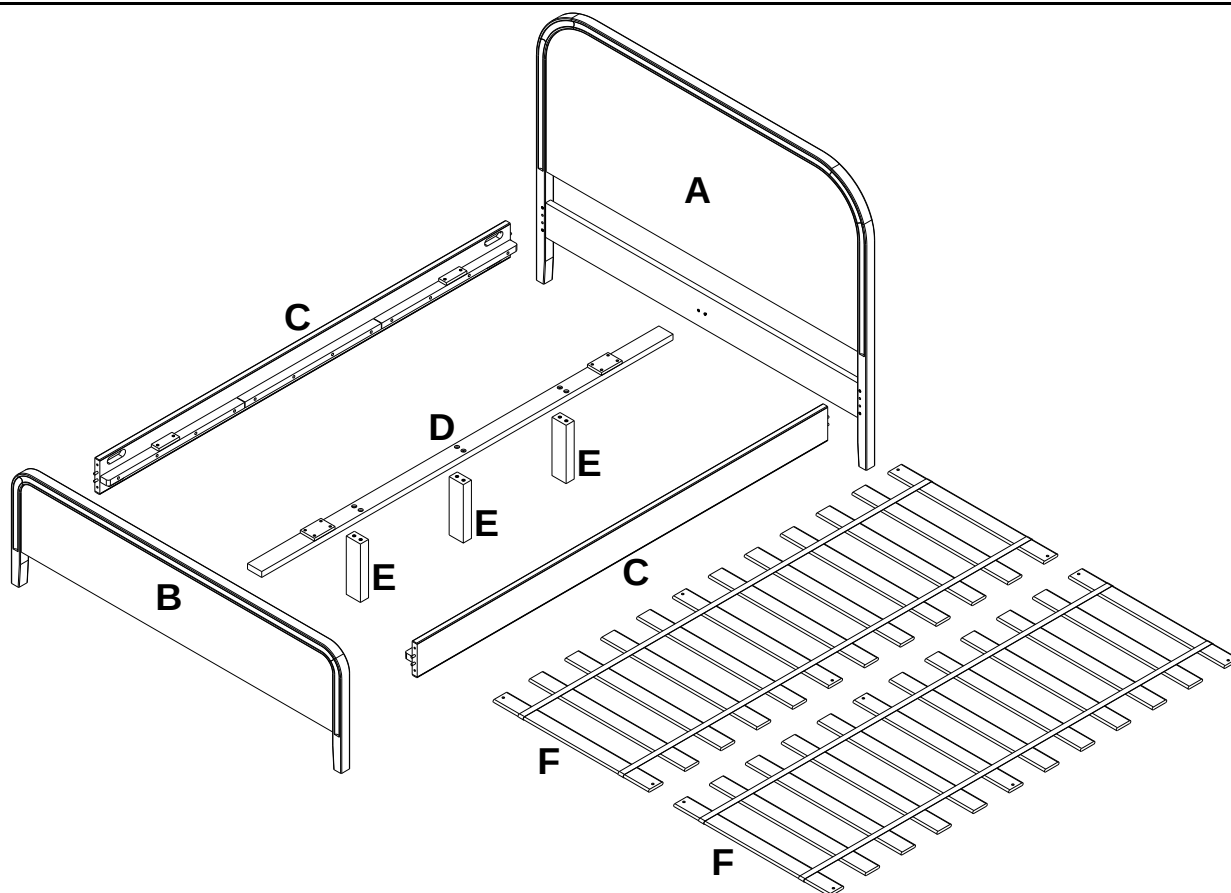


**G**




**M6 x 60mm,  
8x**

**H**




**M6x40mm,  
06x**

**I**



**M6x20mm,  
06x**

**J**



**24x15x9mm  
8x**

**K**




**Ø15mm x  
Ø8mm  
14x**

**L**




**Ø18xØ8mm,  
06x**

**M**

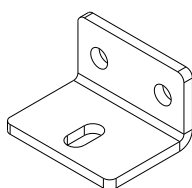


**02x**

**N**




**Ø4mmx  
30mm  
12x**

**O**

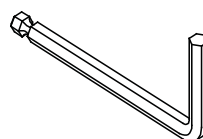


**4mmx  
110mm  
1x**



1

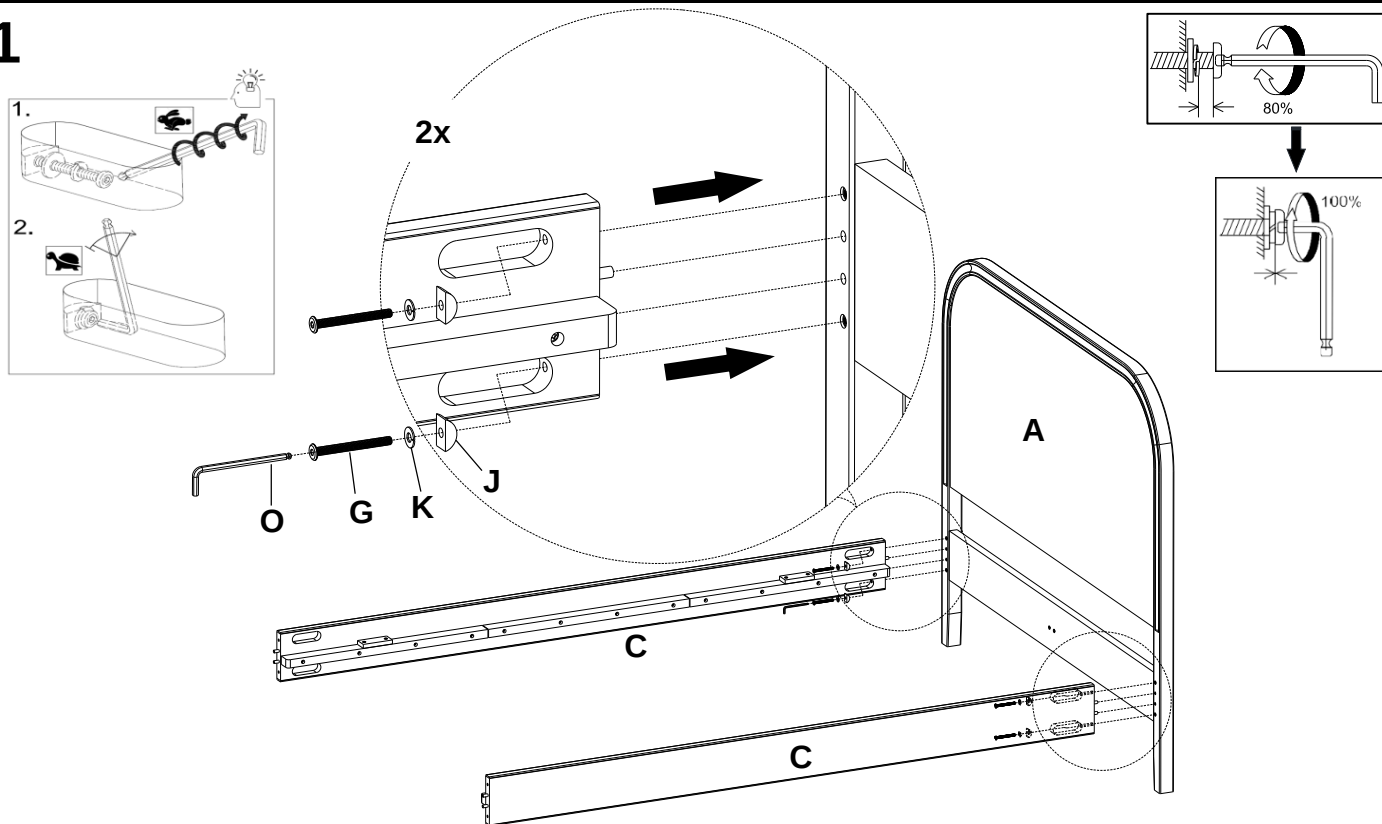



2

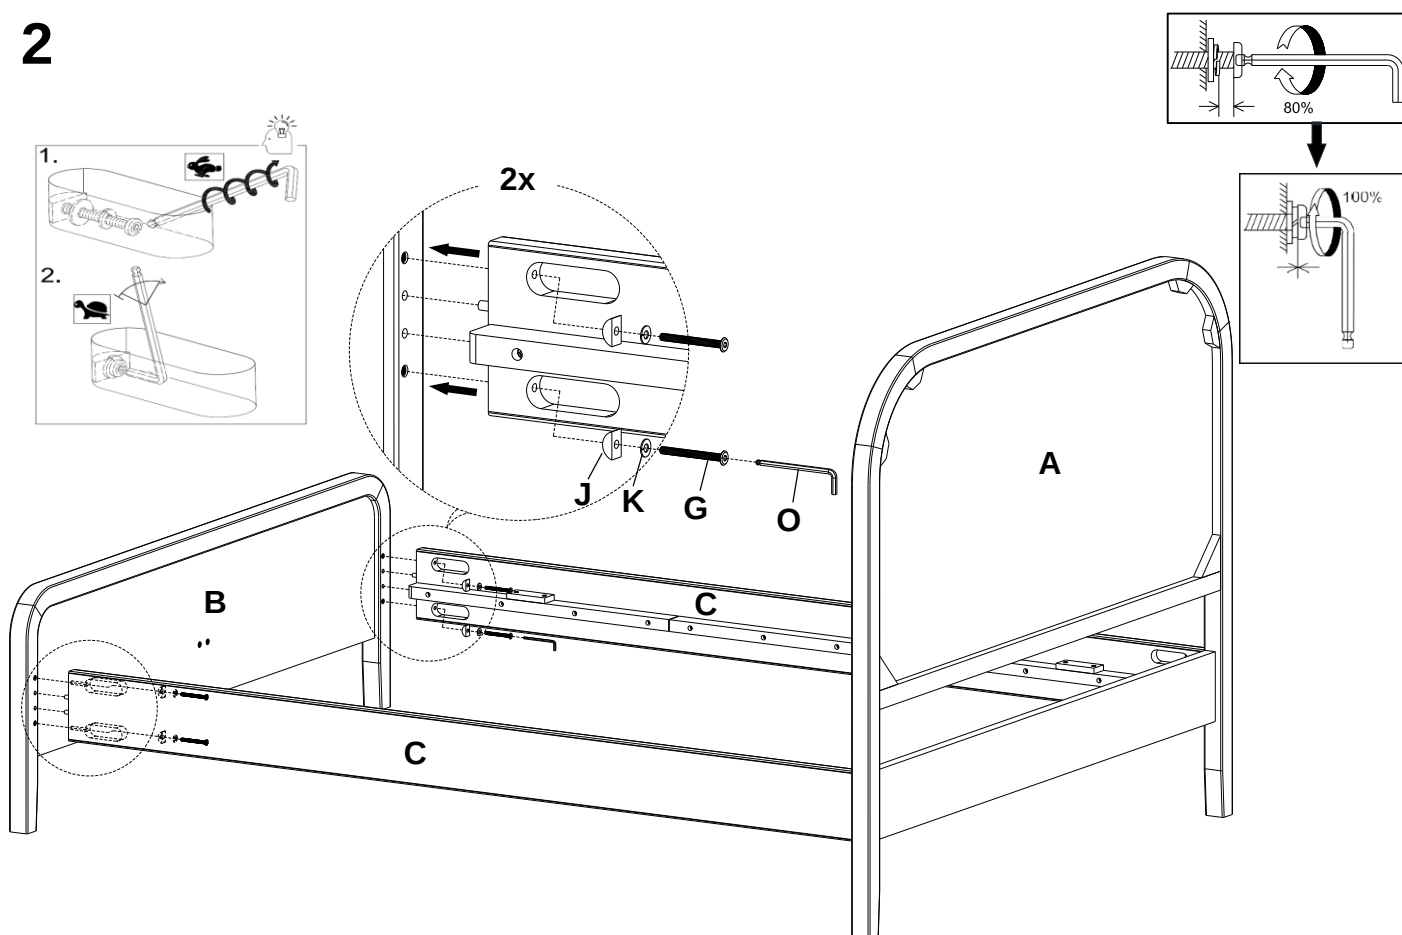


3

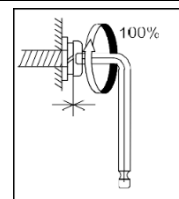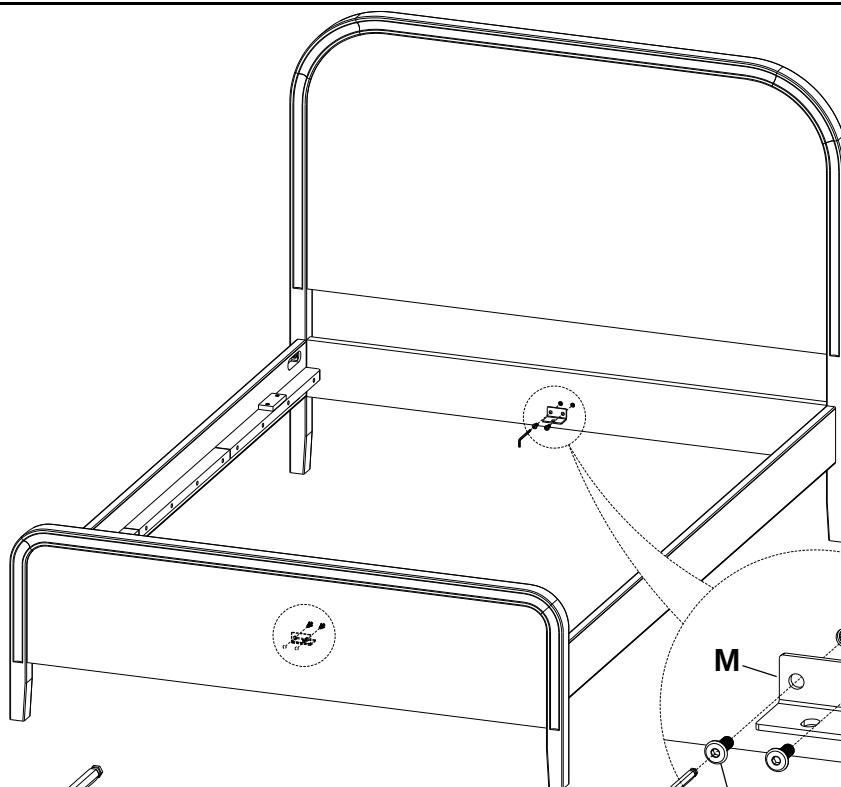


4

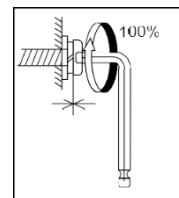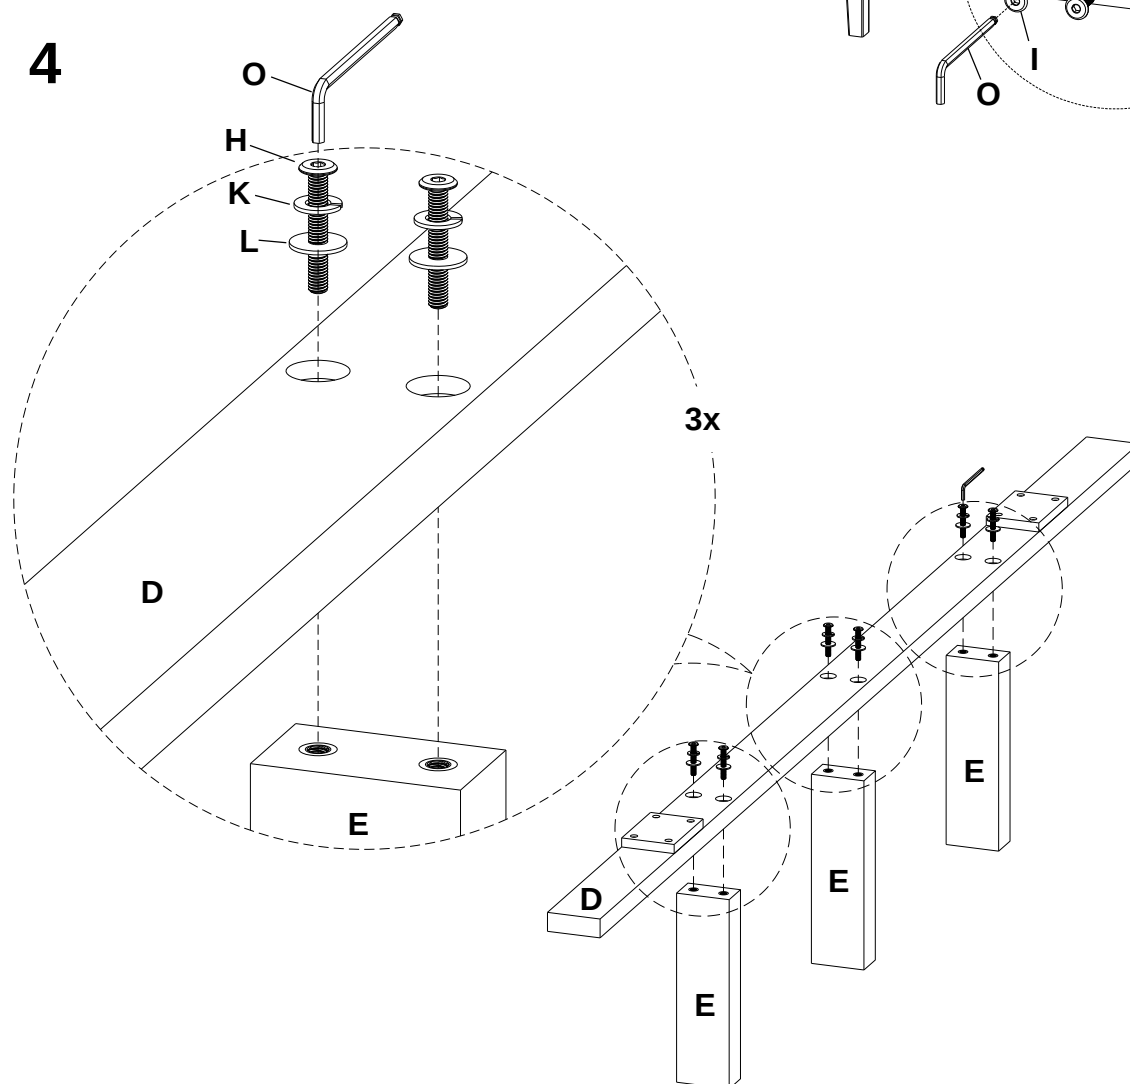

5


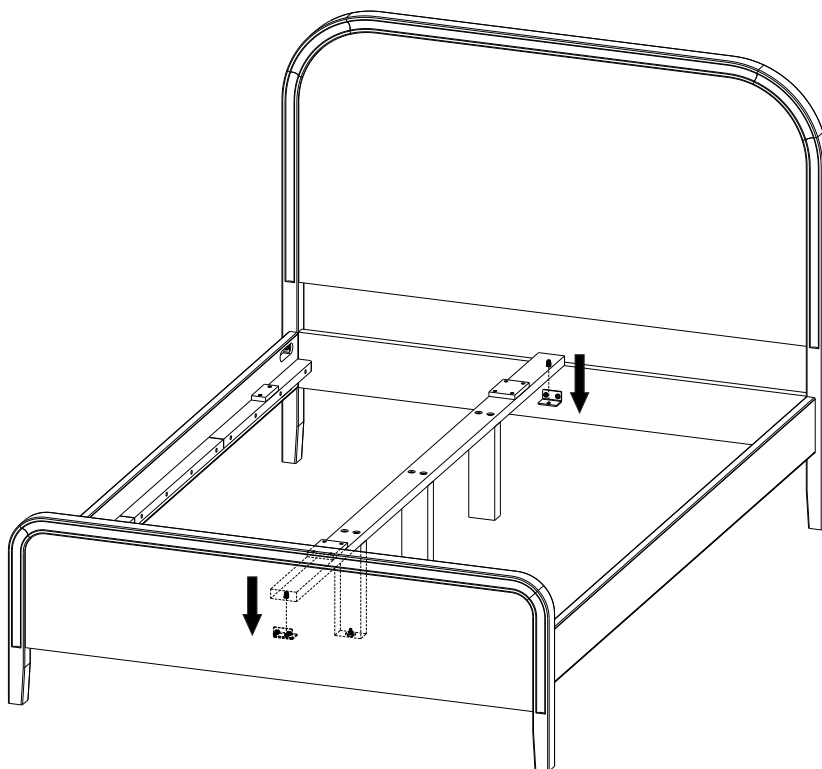


6


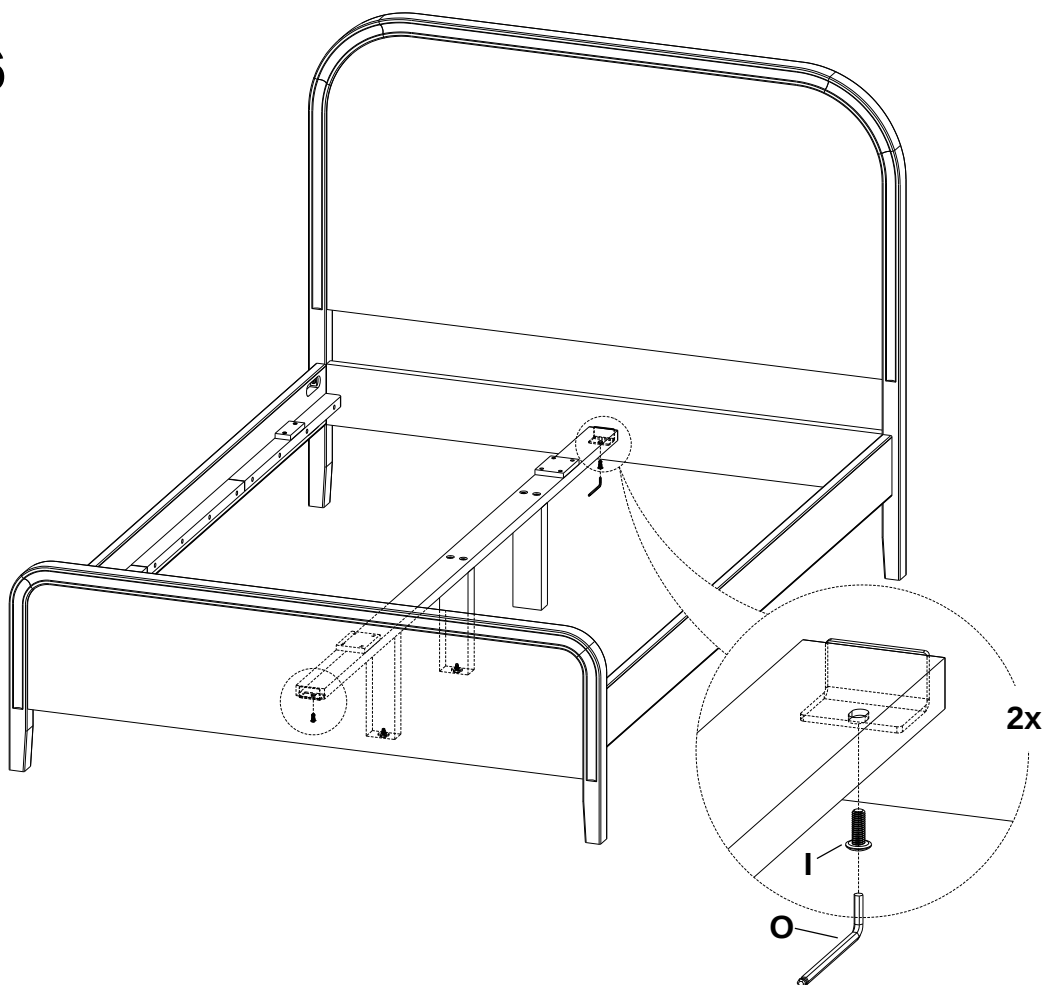




7

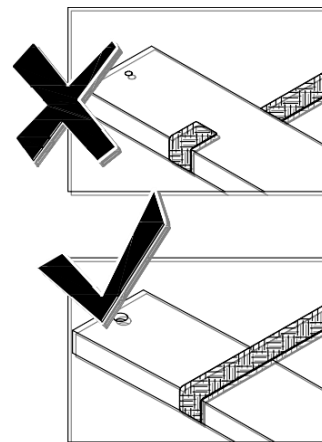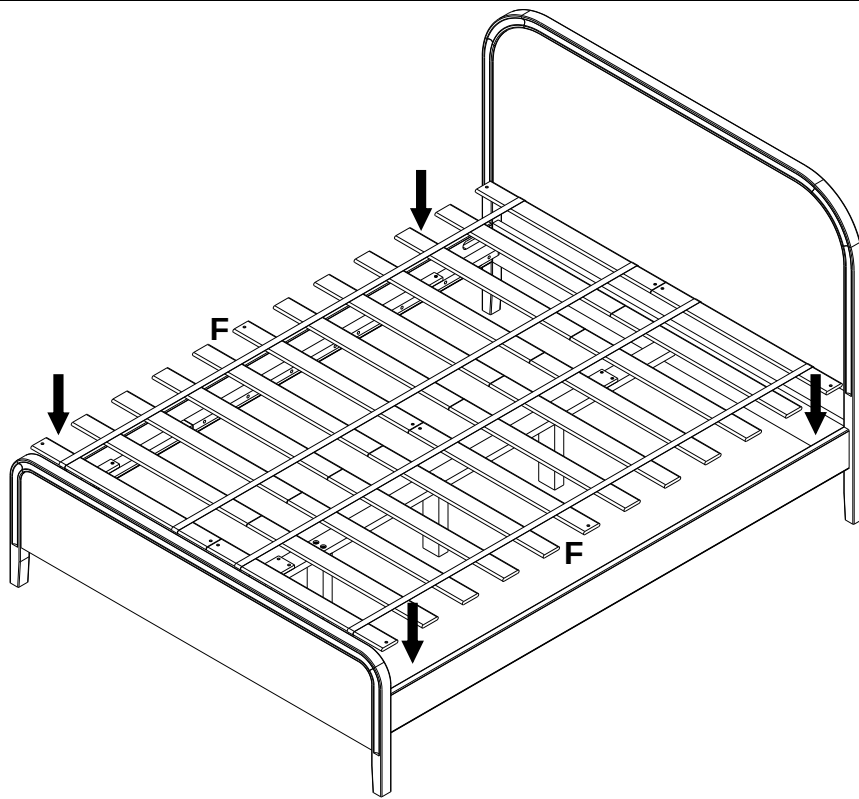

8

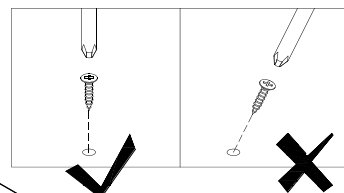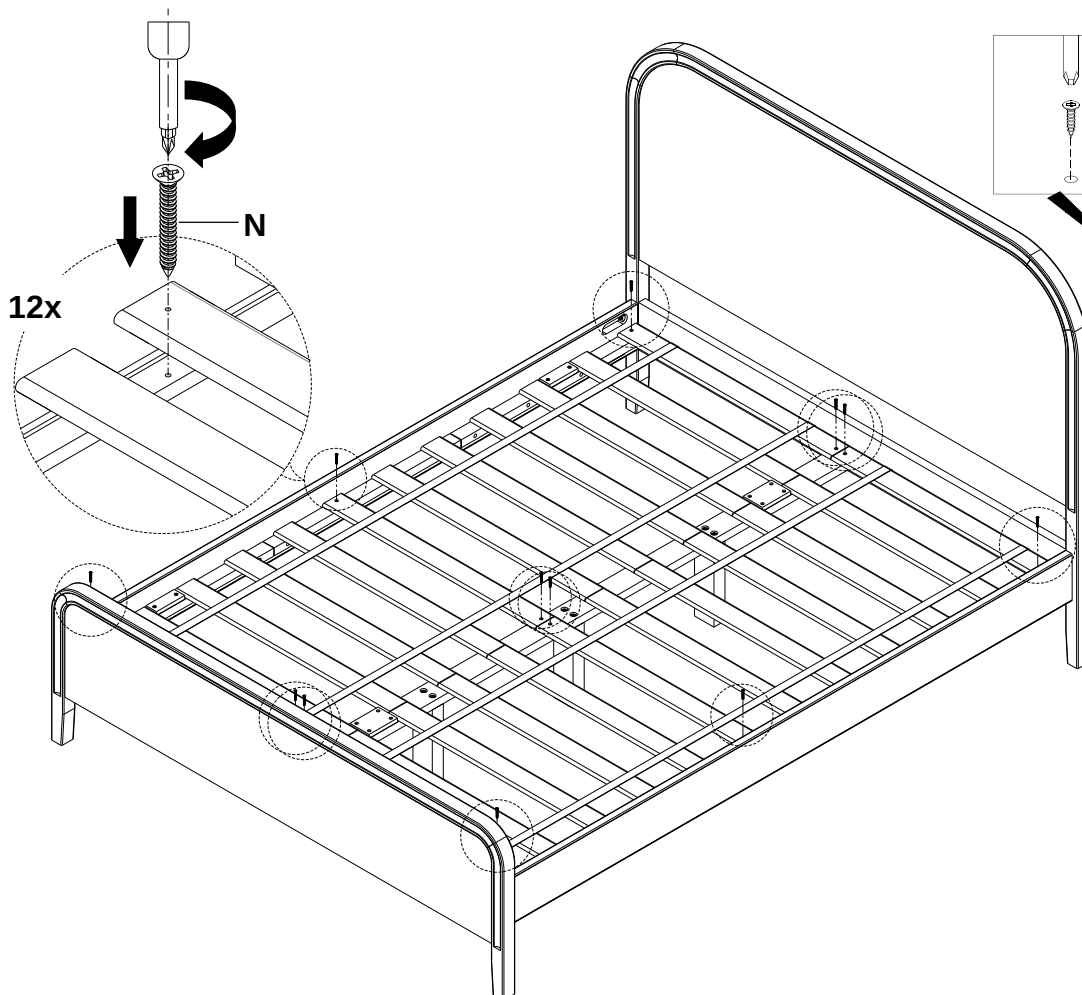

9

